

# Montageanleitung



## Voigt MT Lenkererhöhung F30c 30mm

### Passend für:

BMW F 800 GS & Adventure (alle Modelle)  
BMW F 800 GT (alle Modelle)  
BMW R 1200 GS 2004-2007  
BMW R 1200 GS Adventure 2005-2007



### Lieferumfang:

2x Lenkererhöhung  
4x Torxschraube M8x60  
1x Allgemeine Betriebserlaubnis  
1x Montageanleitung

### Demontage:

Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung (Klemmböcke).


### Montage:

Die Lenkererhöhungen werden direkt auf der Gabelbrücke unter dem Lenker verwendet.

Die originalen Klemmbock-Oberteile werden wieder nach Hersteller-Angaben montiert.

Bitte verwenden Sie die beiliegenden M8x60 Schrauben.

Montagerichtung / direction of installation

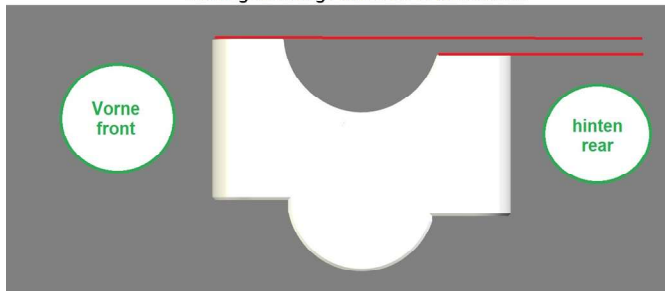

Bauteil mit Höhenversatz / Angabe in Fahrtrichtung  
Part with high offset / riding direction

### Schrauben und Sicherheit:

Originalschrauben sind gemäß Herstellerangaben zu montieren. Die von der Voigt MT GmbH beiliegenden Schrauben sind mit folgendem Drehmoment zu befestigen: **23Nm**

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.

### Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern!

Stand 04/2020 Diese Anleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht. Technische Änderungen vorbehalten. Wenden Sie sich bei Fragen an unseren Support, oder eine Fachwerkstatt.

