


Montageanleitung

Voigt MT Lenkererhöhung H30a

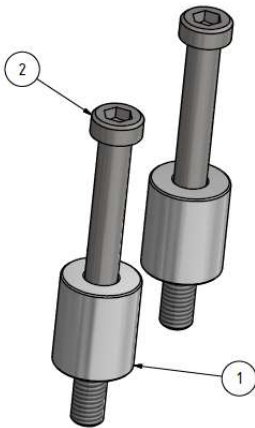

Lieferumfang:

- 2x Lenkererhöhung (1)
- 2x Innensechskantschraube M10x100 (2)
- 1x ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis)
- 1x Montageanleitung

Demontage:

Entfernen Sie die obere und untere Hälfte der Lenkerbefestigung (Klemmböcke). Die originalen M10 Schrauben der unteren Lenkerbefestigung werden nicht weiter benötigt.

Montage:

Die Lenkererhöhung (Distanzstücke) werden direkt unter der unteren Lenkerbefestigung (Klemmbock-Unterteil) verwendet. Bitte verwenden Sie zur Montage der unteren Lenkerbefestigung (Klemmbock-Unterteil) und Distanzstücke die beiliegenden M10 Schrauben. Die originalen Schrauben der oberen Lenkerbefestigung werden weiterhin verwendet.

Schrauben und Sicherheit:

Originalschrauben sind gemäß Herstellerangaben zu montieren. Die von der Voigt MT GmbH beiliegenden Schrauben sind mit folgendem Drehmoment zu befestigen:

M10 -> 46Nm

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.

Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern!