

Montageanleitung

Mounting instructions



Lenkererhöhungen
Risers

Bauteil TF1

Passend für / fits for:

Fahrzeuge mit 28mm (28,6mm) Lenker.

Vehicles with 28mm (28,6mm) handlebars.



Abbildung ähnlich / Image similar



VOIGT MOTO TECHNIK

Lieferumfang:

- 2x obere Klemmung / Lenkererhöhung (1)
- 2x untere Klemmung / Lenkererhöhung (2)
- 2x Klemmbock (3)
- 2x Aufnahme der Lenkererhöhung (4)
- 4x M8x22 Innensechskantschrauben (5)
- 2x M10x25 Senkkopfschraube Innensechskant (6)
- 4x M8x25 Innensechskantschrauben (7)
- 4x Schraubekappen
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
- 1x Montageanleitung & Montagehinweise

Hinweis: Es handelt sich hierbei um universelle Bauteile. Drehmoment: M8=23Nm, M10=42Nm

Untere Klemmung einsetzen: Beim Einsetzen des Klemmbockes (3) M10x25 Senkkopfschraube nur so tief einschrauben, das die untere Klemmung (2) eingeschoben werden kann. Anschließend untere Klemmung (2) ausrichten und festziehen.

ACHTUNG! Die Lenkerklemmungen rechts und links **gleichmäßig** ausrichten (Rasterpunkt) und nur bis maximal Markierung positionieren.

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker der Bremschlauch, Züge und Kabel weder spannen noch scheuern. Sollte dies dennoch der Fall sein, müssen diese getauscht oder verlängert werden.

Content of delivery:

- 2x upper clamp / handlebar riser (1)
- 2x lower clamp / handlebar riser (2)
- 2x clamping bracket (3)
- 2x fitting socket for riser (4)
- 4x M8x22 allen bolts (5)
- 2x M10x25 countersunk bolts (6)
- 4x M8x25 allen bolts (7)
- 4x screw caps
- 1x product certificate
- 1x mounting instructions

Advice:

These are universal components. For enclosed screws: Torque: M8=23Nm, M10=42Nm


Insert lower clamp: When inserting the clamping block (3), screw in the M10x25 countersunk screw only deep enough to allow the lower clamping (2) to be inserted. Then align and tighten the lower clamp (2).

ATTENTION! Align the handlebar clamps **evenly** on the right and left (grid point) and only position them up to the maximum marking.

Once the risers are installed, make sure to check when the handlebars are at full steering angle, that there is no tension on the throttle cable, clutch and brake lines/hoses and that none of these rub on other components.

Montageanleitung

Mounting instructions

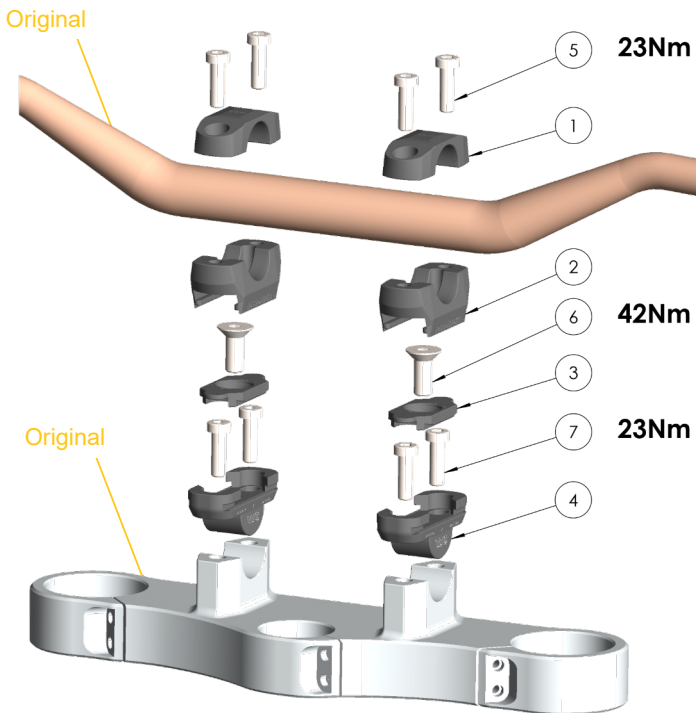

FAHRRICHTUNG - RIDING DIRECTION

