

Montageanleitung

Voigt MT Lenkererhöhung & Verlegung V3021 (v3021_BMW)



Passend für:

Viele Fahrzeuge mit 22mm (22,2mm) Lenker und einem Bohrungsabstand von 32-40mm.



Lieferumfang:

- 2x Lenkererhöhung & Verlegung
- 4x Unterlegteile
- 2x Lenkerklemmung Oberteil
- 8x Innensechskantschraube M8x25
- 4x Innensechskantschraube M8x70
- 4x Unterlegscheibe
- 4x Mutter
- 1x Allgemeine Betriebserlaubnis
- 1x Montageanleitung

Montageanleitung


Demontage:

Entfernen Sie die obere Hälfte der Lenkerbefestigung (Klemmböcke).

Montage:

Die Lenkererhöhung- bzw. Verlegungen [1] werden direkt auf der unteren Lenkerbefestigung (Klemmbock-Unterteil am Fahrzeug) unter dem Lenker verwendet. Hierbei können je nach Modell – Falls benötigt, die Unterlegteile zwischen den originalen Klemmungen und der Lenkererhöhung verwendet werden. Bitte verwenden Sie die beiliegenden M8x25 Schrauben zur Befestigung der Lenkererhöhung, wenn die Gewinde in der Gabelbrücke sind. Sollte die Verschraubung durch Muttern unter der Gabelbrücke

erfolgen (auch bei Fahrzeugen, die im Original von unten verschraubt sind), sind die beiliegenden M8x70 Schrauben mit Unterlegscheiben und Muttern von oben her zu verwenden. Anschließend den Lenker [3] in Position bringen und die oberen Lenkerklemmen [2] mit den beiliegenden M8x25 Schrauben [4] gleichmäßig befestigen.

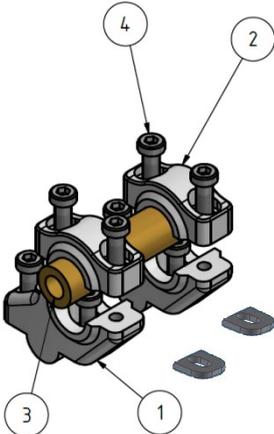

Schrauben und Sicherheit:

Die beiliegenden Schrauben sind mit folgendem Drehmoment zu befestigen:

M8 -> 23Nm

Sichern Sie die Schrauben außerdem mit flüssiger Schraubensicherung und prüfen Sie diese regelmäßig auf festen Sitz.

Hinweise:

Bitte achten Sie nach erfolgter Montage darauf, dass auch bei voll eingeschlagenem Lenker die Bremsleitung(en), Bowdenzüge und Kabel weder spannen noch scheuern! Bitte ggf. austauschen oder verlängern. (Längere Bremsleitungen und Verlängerungs-Adapter erhalten Sie ebenfalls durch uns).